

Összepárosítás a SmartBox-szal

A távirányító automatikusan csatlakozik, ha mégsem, úgy kövesd az alábbi lépéseket:



1. Kapcsold be a TV készüléket és a SmartBoxot. A SmartBoxot a tetején lévő gombbal tudod bekapcsolni, ezt jelzi a magenta LED világítás.
2. Első párosításkor helyezd a távirányítót maximum 1 méterre a SmartBox mellé, majd tartsd lenyomva az OK és a hangerő szabályozó mínusz gombot 5 másodpercig.
3. A távirányító automatikusan csatlakozik a hozzá legközelebbi lévő SmartBoxhoz.

Tippek & trükkök

HDMI CEC funkció:

Ha TV készülékedet és a SmartBoxot is ugyanazzal a távirányítóval vezérelnéd, akkor a Beállítások – Android TV beállítások – Eszközbeállítások – Kijelző&Hang – HDMI CEC bekapcsolásával tudod őket összehangolni.

Fontos, hogy ehhez TV készüléked is támogassa ezt a funkciót!

Hangalapú keresés:

A hangalapú keresést a Google Segéd gomb lenyomásával tudod aktiválni.

Távirányító újrapárosítása:

Amennyiben nem reagál a távirányító, tartsd lenyomva a 3-as és 7-es gombokat egyszerre 5 másodpercig. Ilyenkor a LED világít és két villanás jelzi, ha a kapcsolódás megtörtént.

LED-állapotjelzők

LED	LED állapota	Jelentése
Telekom TV SmartBox	világít	Minden rendben. Normális üzemi állapot.
	nem világít	Készenlétben vagy a tápegység nem csatlakozik.
Távirányító	világít	A LED minden alkalommal felvillan, ha megnyomsz egy gombot a távirányítón.
	villog	A LED folyamatosan villog a távirányító frissítése alatt, de ha néhány percnél tovább tart, hibát jelez. Normális üzemi állapot, ha a SmartBox áramtalanítva van.

Hibaelhárítás

Mielőtt felvennéd a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, kérjük, olvasd el a következő tanácsokat. Ha a hiba az alábbi műveletek végrehajtása után is fennáll, további információért fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a 1414-es valamennyi belföldi hálózathálójától díjmentesen hívható számon!

A távirányító nem működik

- Irányítsd a távirányítót a SmartBoxra!
- Cseréld ki az elemeket, vagy ellenőrizd, hogy helyesen vannak-e behelyezve!
- Ha a bluetooth kapcsolat megszakadt, a távirányító 3-as és 7-es gombjának együttes nyomásával (5 másodpercig) visszaállíthatod a távirányító alapértelmezett beállításait. Hozd létre újra a bluetooth kapcsolatot a SmartBox és a távirányító között az Android TV beállítások → Távvezérlők és tartozékok menüpontban!
- Ha több SmartBox-szal rendelkezel, ellenőrizd, hogy nem cserélted-e fel a távirányítókat a boxok között!

Telekom TV távirányító specifikációk

Modell: T4HiS2107 30K Main L1 Hungary

Elemek: 2 darab AAA elem

Vezeték nélküli funkciók: BLE (Bluetooth Low Energy) és IR (Infravörös) átvitel

Használati Útmutató

Telekom TV távirányító



Kedves Ügyfelünk!

Üdvözlünk a Magyar Telekom ügyfelei között, köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad!

A csomagban egy Telekom TV távirányítót és a működéséhez szükséges elemeket találsz.

Ez az útmutató a távirányító összeszereléséhez és használatához nyújt segítséget.


Üdvözlettel, Telekom

Tartalomjegyzék

➤ A távirányító összeszerelése	3
➤ A távirányító használata	4
➤ Összepárosítás a TV-készülékkel	5
➤ Hasznos gomb-kombinációk	5
➤ LED-kijelzők	6
➤ Hibaelhárítás	6
➤ Telekom TV távirányító specifikációk	6

A távirányító összeszerelése

A beüzemeléshez helyezd be a csomagban kapott 2 db AAA elemet a távirányító hátuljába a képen látható módon.

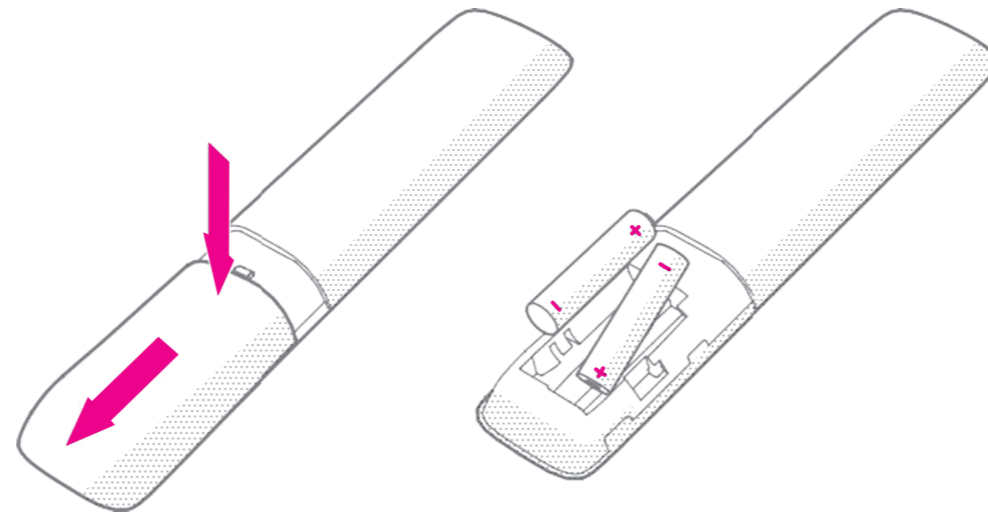

1. Finoman nyomva csúsztasd el az elemtartó fedelét!
2. Helyezd be a Telekom TV távirányítóba a dobozban található elemeket majd csúsztasd vissza kattanásig az elemtartó fedelét! Győződj meg róla, hogy az elemek a megfelelő irányban vannak behelyezve.

A távirányító használata

